



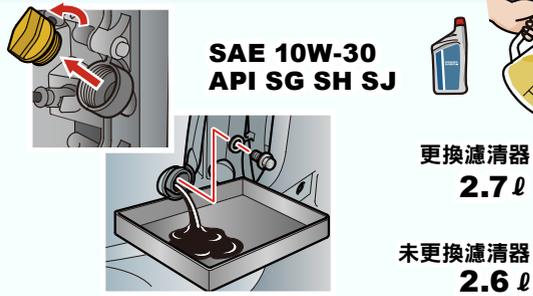


1 引擎機油

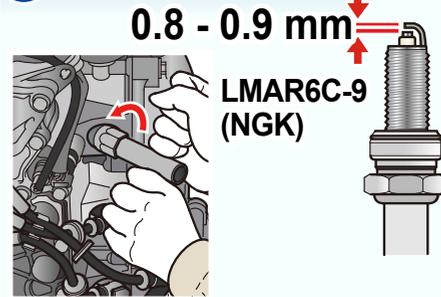

2 火星塞




3 燃油濾清器 (低壓)

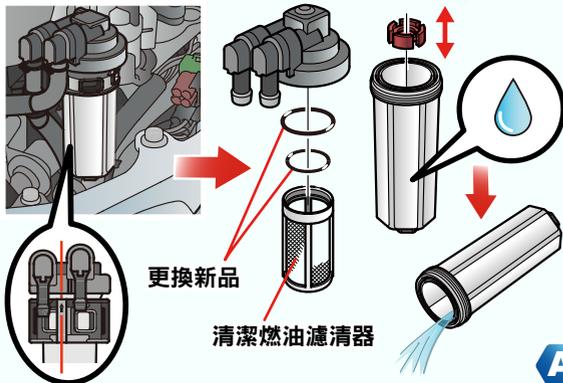


5 塗抹潤滑脂

防水脈基潤滑脂

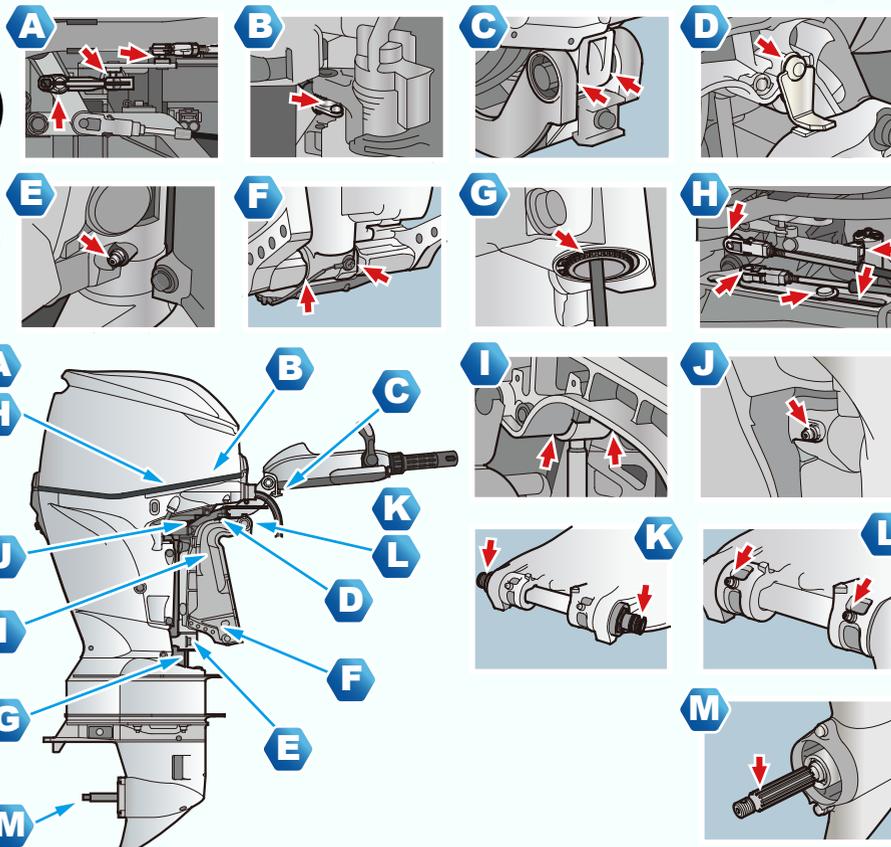

4 螺旋槳和開口銷

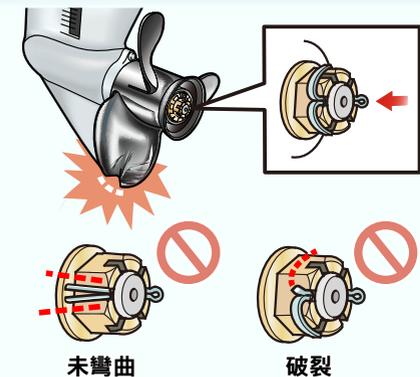

保養表

⦿ : 檢查 ⌛ : 更換 🧽 : 清潔 🔧 : 檢查、調整

操作前	定期保養	定期保養週期	每次使用前	第一個月或 20 個運轉小時	每 6 個月或 100 個運轉小時	每 1 年或 200 個運轉小時	每 2 年或 400 個運轉小時
1	1	引擎機油	⦿	⌛	⌛		
	2	火星塞			🧽	⌛	
2	3	燃油濾清器 (低壓)	⦿		⦿		⌛
3		陽極 (外側)	⦿				
8		緊急停機開關	⦿				
4	4	螺旋槳開口銷	⦿				
5		電瓶	⦿				
	5	塗抹潤滑脂		🧽	🧽		
6		燃油管路	⦿				

經銷商檢查項目

燃油管路		每 2 年 如有必要，請更換	⌛
汽門間隙			🔧
怠速轉速			🔧
節氣門連桿			🔧
引擎機油濾清器	將船外機送至 Honda 維修經銷商處。		
通氣管	🧑🔧		
正時皮帶	🧑🔧		
節溫器	🧑🔧		
水泵	🧑🔧		
螺栓和螺帽			🔧
齒輪箱油			⌛
燃油濾清器 (高壓)			⌛
電動仰角 / 傾斜			🔧
排檔拉索			🔧
陽極 (內側)			⦿

