



* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。

● 保養表


👁️ : 檢查 🔄 : 更換 🧼 : 清潔 🛠️ : 檢查、調整

定期保養週期	每次使用前	第一個月或 20 個運轉小時	每 6 個月或 100 個運轉小時	每 1 年或 200 個運轉小時
引擎機油	👁️	🔄	🔄	
齒輪油	👁️	🔄	🔄	
起動馬達 繩索	👁️		👁️	
火星塞	👁️		🛠️	
螺旋槳和開口銷	👁️		🛠️	
緊急停機開關 陽極 (外側)	👁️			
塗抹潤滑脂		🧼	🧼	
燃油濾清器			👁️	🔄
冷卻水通道	🧼 使用後			
引擎機油洩漏 各操作零件 引擎狀況	👁️			
燃油管路	👁️			
燃油管路		每 2 年 如有必要，請更換		
汽門間隙			🛠️	
怠速轉速 化油器連桿			🛠️	
燃油箱和 油箱濾清器				🧼
曲軸箱通氣管 正時皮帶 節溫器 水泵 螺栓和螺帽				👁️
引擎機油 濾清器				🔄
陽極 (內側)				

將船外機送至 Honda
維修經銷商處。


👁️ 每 2 年或 400 個運轉小時。

▶ 引擎機油

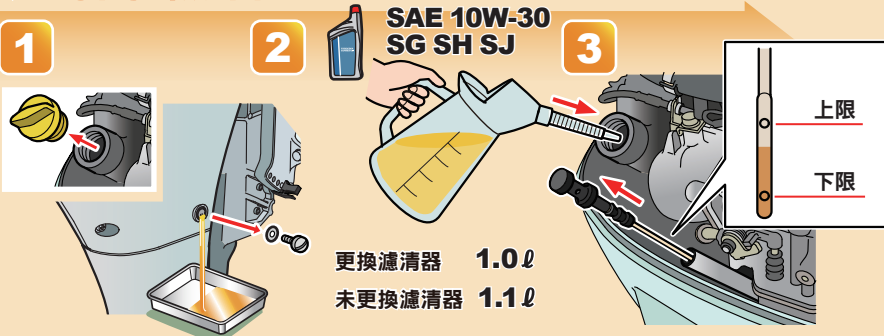


▶ 塗抹潤滑脂

防水脈基潤滑脂。

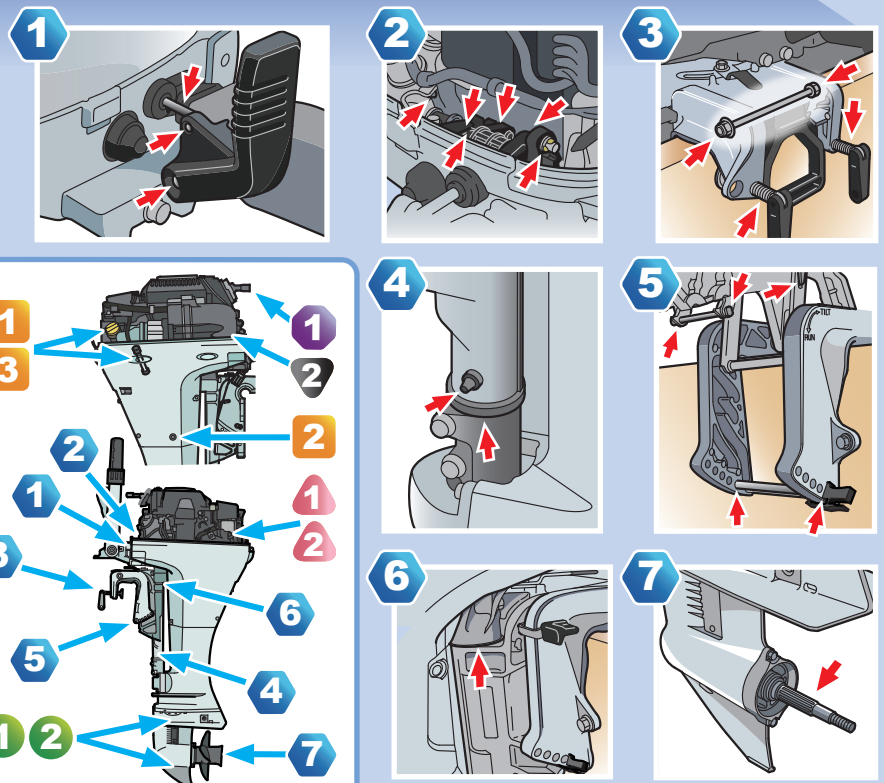

▶ 齒輪油

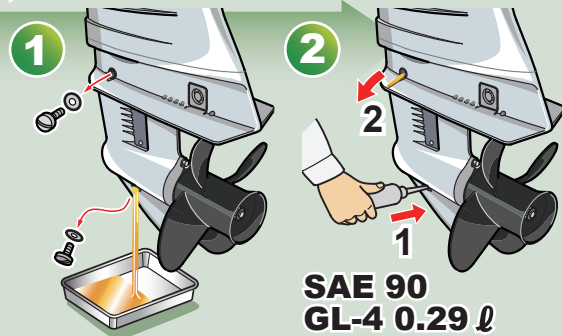

▶ 火星塞



▶ 燃油箱油箱 濾清器

▶ 燃油濾清器

