





## 1 引擎機油更換

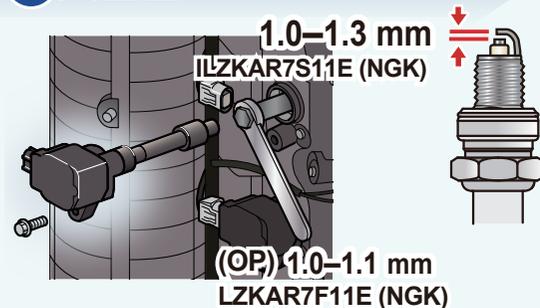

## 2 火星塞




## 3 燃油濾清器 (低)

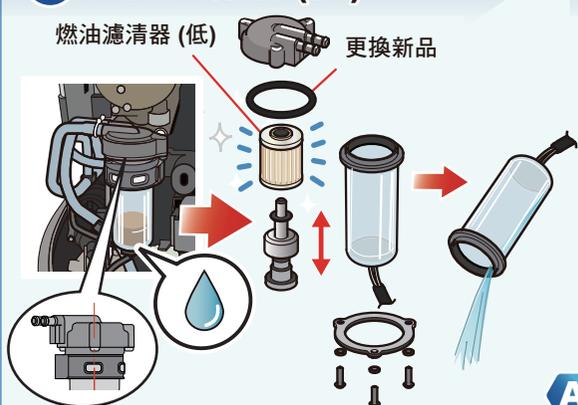


## 5 塗抹潤滑脂

防水脈基潤滑脂。

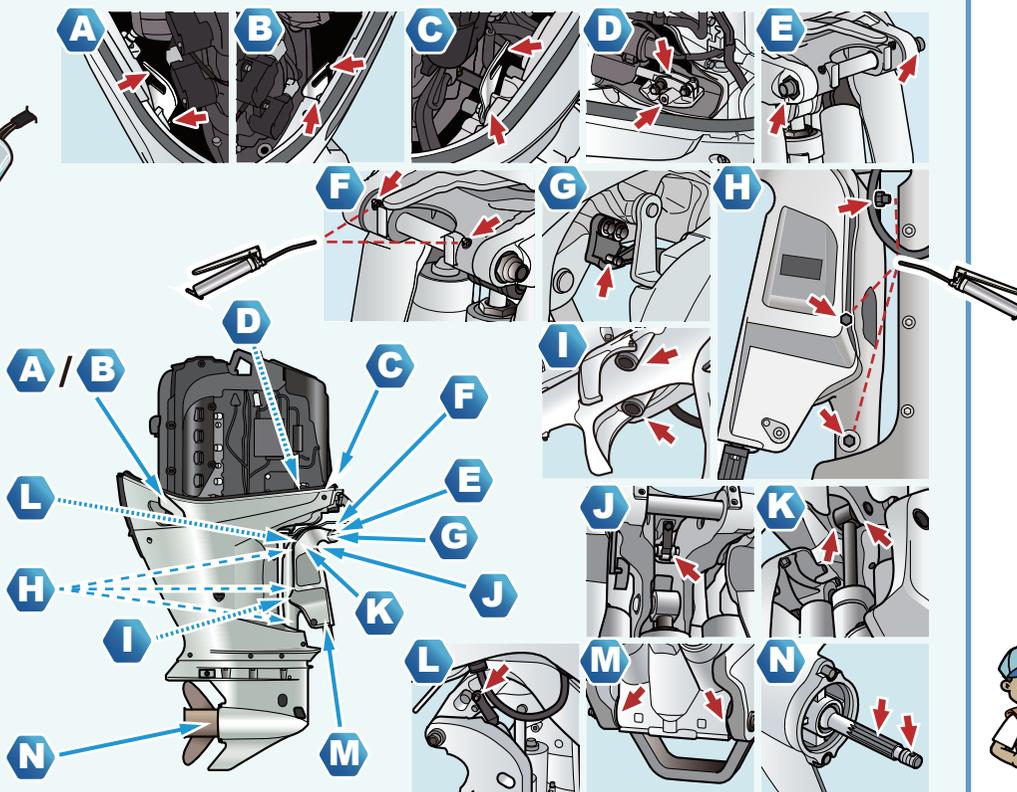

## 4 螺旋槳和開口銷

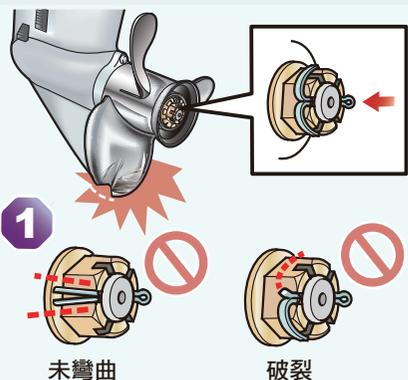

操作前  
定期保養

保養表


👁️: 檢查 🔄: 更換 🧼: 清潔 🛠️: 檢查調整

| 定期保養週期      | 每次使用前 | 第一個月或<br>20 個運轉小時 | 每 6 個月或<br>100 個運轉小時 | 每 1 年或 200<br>個運轉小時 | 每 2 年或 400<br>個運轉小時 |
|-------------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 1 引擎機油    | 👁️    | 🔄                 | 🔄                    |                     |                     |
| 2 火星塞       |       |                   | 🛠️ (OP)              | 👁️                  |                     |
| 2 3 油水分离器   |       |                   |                      |                     | 🔄                   |
| 3 燃油濾清器 (低) | 👁️    |                   |                      |                     |                     |
| 3 陽極 (外部)   | 👁️    |                   |                      | 👁️                  | 👁️ 進水口              |
| 4 緊急停機開關    | 👁️    |                   |                      |                     |                     |
| 5 4 螺旋槳開口銷  | 👁️    |                   |                      | 👁️                  |                     |
| 6 電瓶        | 👁️    |                   |                      |                     |                     |
| 5 塗抹潤滑脂     |       |                   | 🧼                    | 🧼                   |                     |
| 7 燃油管路      | 👁️    |                   |                      |                     |                     |

經銷商檢查項目

|                                |                   |    |         |                   |    |
|--------------------------------|-------------------|----|---------|-------------------|----|
| 燃油管路                           |                   |    |         | 每 2 年<br>視需要更換    | 🔄  |
| 火星塞                            |                   |    | 🛠️ (OP) | 👁️                |    |
| 汽門間隙                           |                   |    |         |                   | 🛠️ |
| 怠速轉速                           |                   | 🛠️ | 🛠️      |                   |    |
| 引擎機油濾清器                        |                   |    |         |                   | 🔄  |
| 通氣管<br>ACG / 正時皮帶<br>節溫器<br>水泵 | 將船外機送至<br>維修經銷商處。 |    |         |                   | 👁️ |
| 螺栓和螺帽                          |                   | 🛠️ | 🛠️      |                   |    |
| 齒輪箱油                           |                   | 🔄  | 🔄       |                   |    |
| 燃油濾清器 (高)                      |                   |    | 👁️      | 🔄                 |    |
| 電動仰角 / 傾斜                      |                   |    | 👁️      |                   |    |
| 陽極 (內部)                        |                   |    |         |                   | 👁️ |
| 陽極 (內部*1)                      |                   |    |         | 每 6 年或 1200 個運轉小時 | 🔄  |

\*1: 汽缸體、安裝殼、油箱、曲軸箱

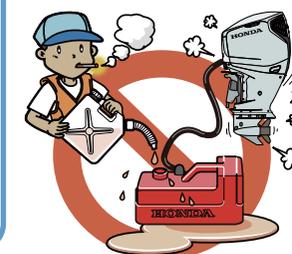

操作船外機前，請閱讀  
用戶手冊，以能安全  
使用。

