




*操作船外機前,請閱讀並理解用戶手冊。

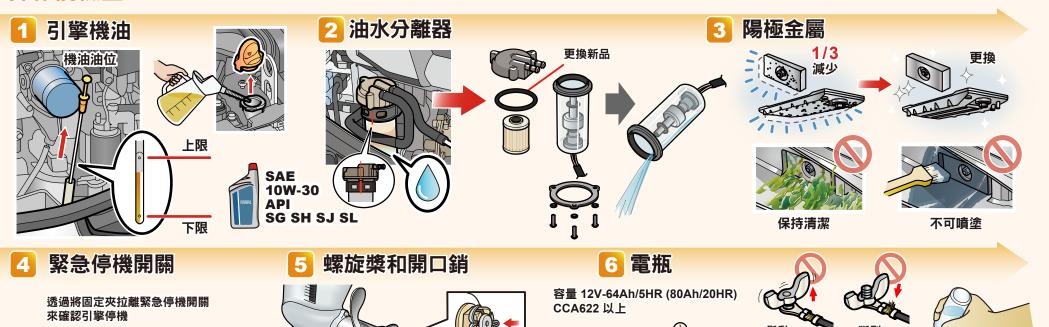

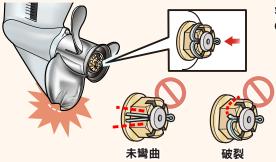





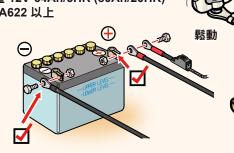





燃油管路

汽油量 燃油軟管連接









辛烷值為 92 或更高

狀況

引擎起動 引擎聲音 導水孔



長時間使用・

- ③ 完全洩放淡水。不可讓引擎立即上傾。



使用後





© 2022 Honda Motor Co., Ltd

上限

下限