


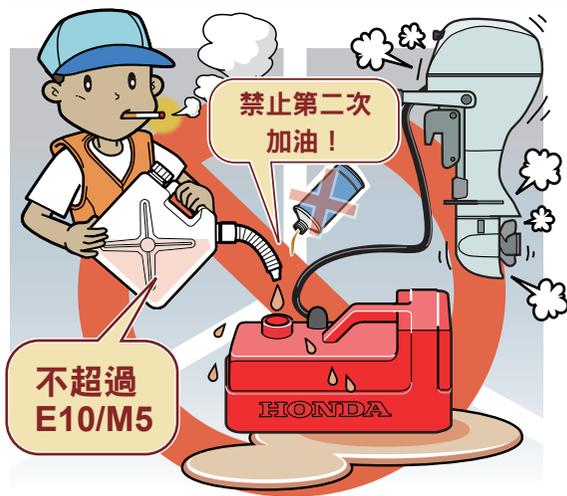


* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。




▶ 操作前檢查

1 引擎機油

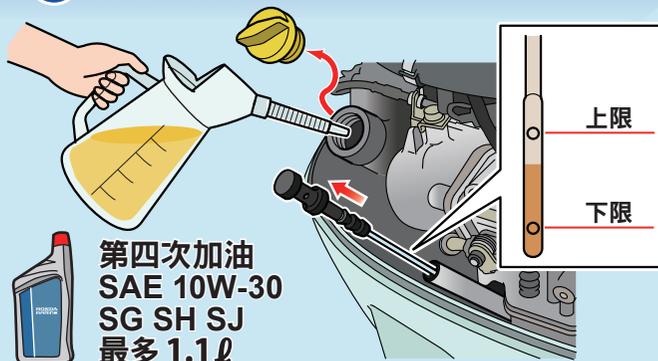


2 陽極金屬

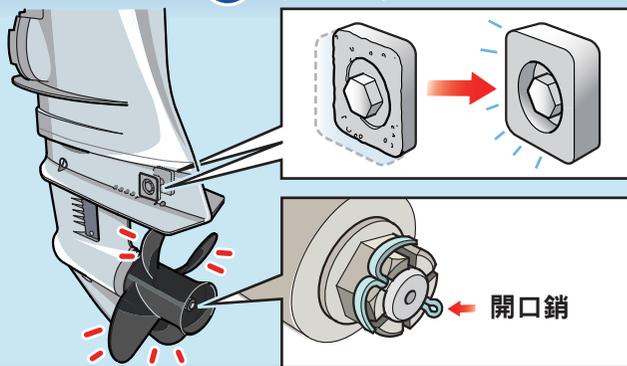


3 螺旋槳和開口銷

▶ 使用後

1 沖洗

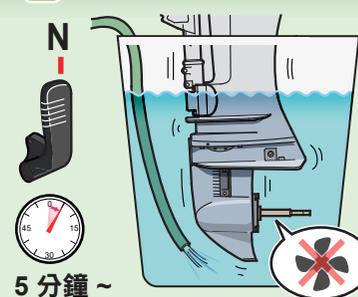


2 洩放燃油：化油器

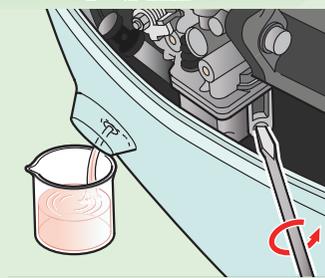

⚠ 安全注意事項

穿好救生衣！ 將繩固定至操作裝置！

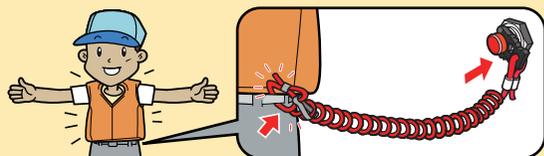


時時注意 船舶周圍情況！ 注意天氣變化！



▶ 如何起動


1 換檔桿

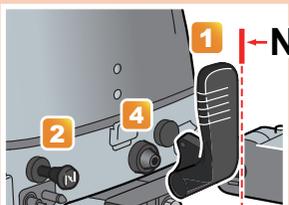


2 阻風門 ON/OFF



3 起動

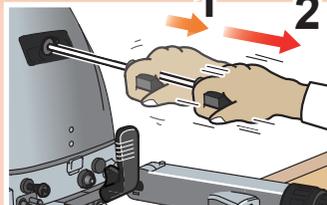


4 機油壓力指示燈

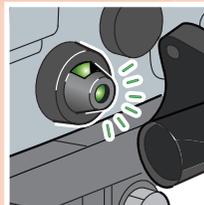


▶ 運送

提住手柄

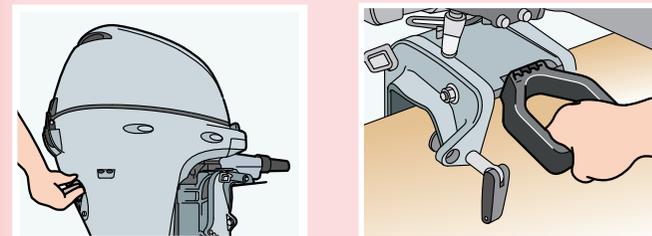

存放位置

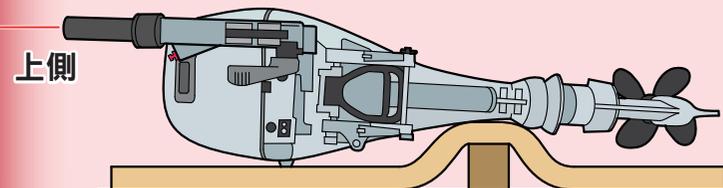

錯誤

