


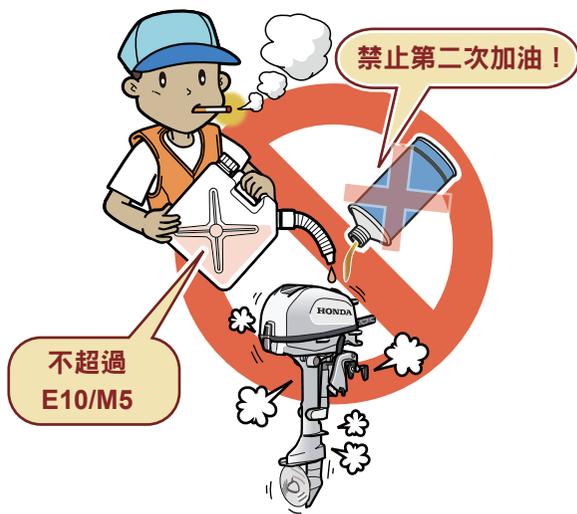


\* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。



## ▶ 操作前檢查

### 1 引擎機油

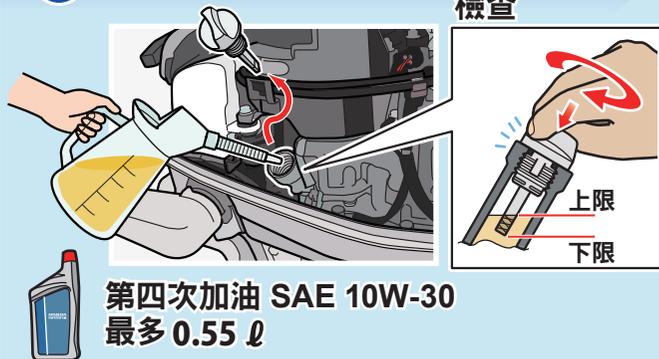

### 2




### 3 螺旋槳和開口銷

## ▶ 使用後

### 1 沖洗




### 2 洩放燃油：化油器

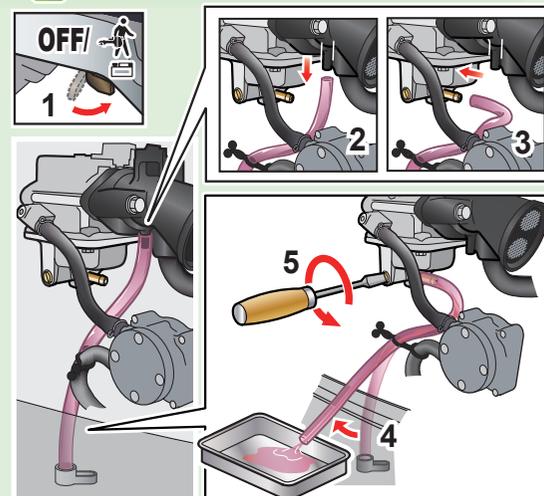

## ⚠ 安全注意事項

穿好救生衣！ 將繩固定至操作裝置！

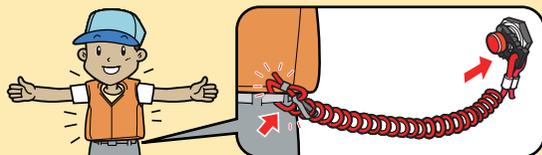

時時注意船舶周圍情況！ 注意天氣變化！




## ▶ 運送

提住手柄



存放位置

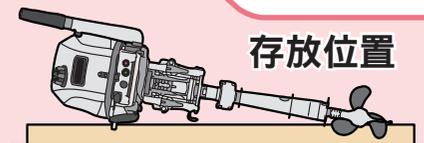

錯誤



## ▶ 如何起動

1 出風口  
旋鈕開啟



2 燃油閘桿 ON / 3 換檔桿 (N)



4 (注油)  
第一次  
汽油用盡




5 節氣門起動



6 阻風門 ON/OFF



7 起動

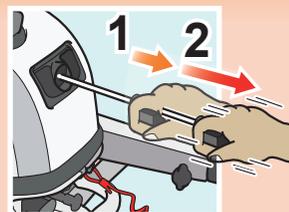

8 機油壓力  
指示燈



停止

5-3-推動-2-1

