





* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。

操作前


1 引擎機油

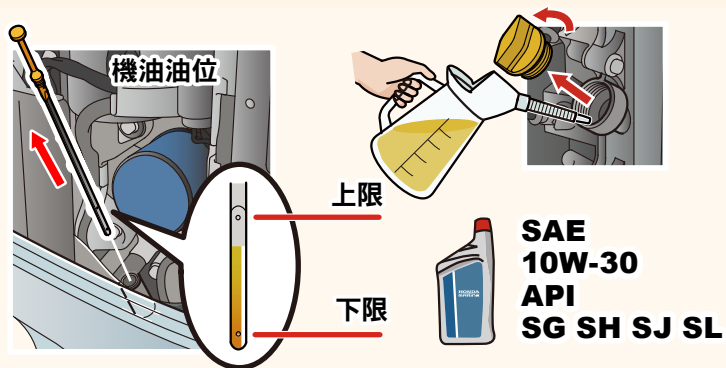


2 燃油濾清器

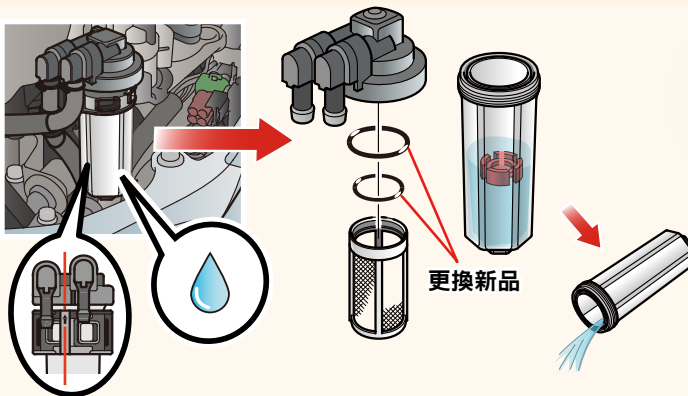


3 陽極金屬

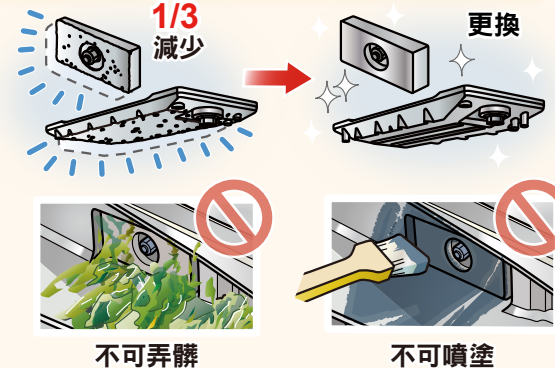

4 螺旋槳和開口銷

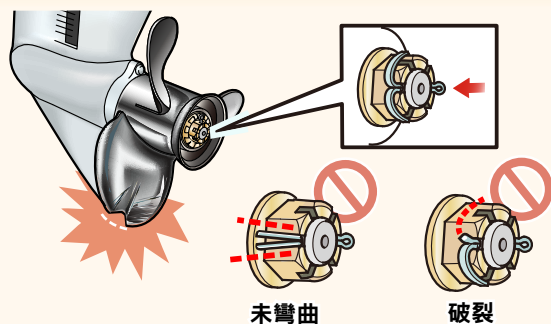

5 電瓶

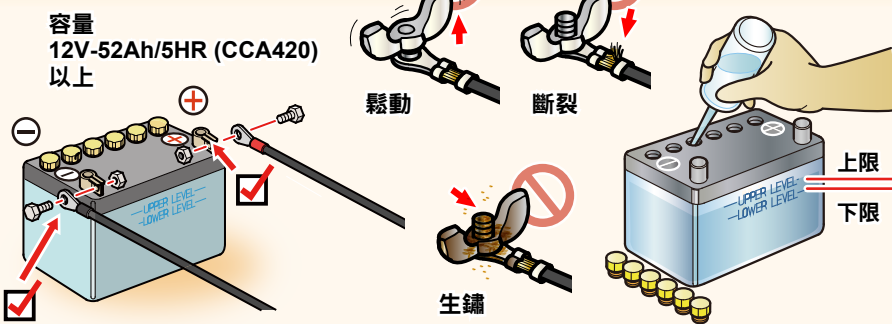


6 燃油管路




7 狀況

-起動性能
-聲音、震動
-水循環

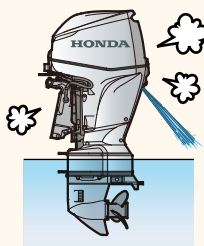

8 緊急停機開關


確認緊急停機開關停止了引擎。

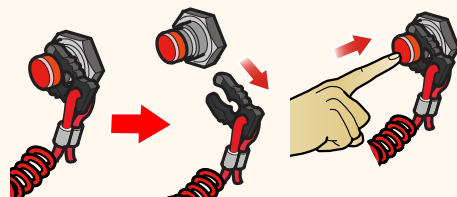

使用後

長時間使用。

- ① 怠速運轉幾分鐘讓引擎冷卻。
- ② 沖洗引擎至少 10 分鐘。
- ③ 完全洩放沖洗用水且不可上傾。

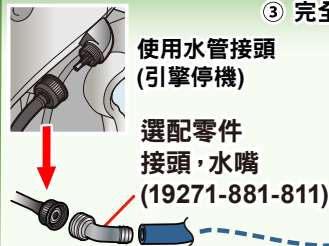

使用插塞式清洗器 (引擎運轉)

